


BANDJES BEHOOREND BIJ GEINTEGREERDE STOEL
geschikt voor 5 punts modellen



MOUNTINGSTRAPS FOR INTEGRATED SEATS
combined with 5-point models

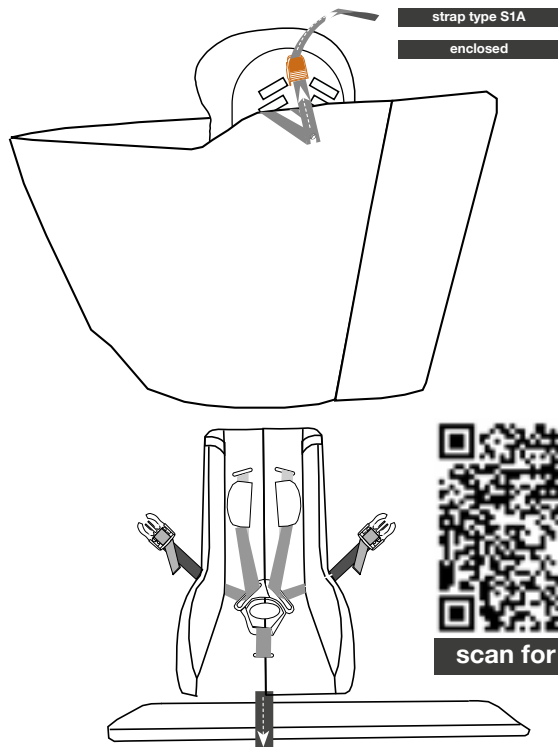

Do you own a cargobike with a one bolt at the back for your safetybelt?




Do you own or have you selected a MELIA 5 point seat with mountingset already on the MELIA seat? (integrated model)



melia.nl




melia.nl

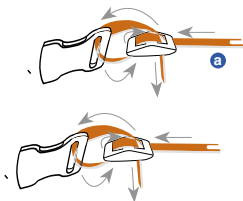

prepare straps

Included are two straps of 60 cm with a hole. These straps are used as the side straps for your 5 point MELIA seat.


Meegeliefert zijn twee bandjes met een gat. Deze twee bandjes heeft u nodig om de zijbandjes te maken voor uw 5 punts MELIA stoel.

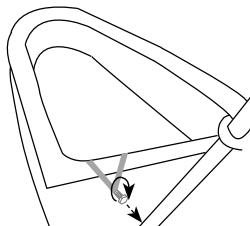

unscrew the bolt

Unscrew the bolt of your cargo bike seat. Use a tool


Draai de bout los. Gebruik gereedschap.

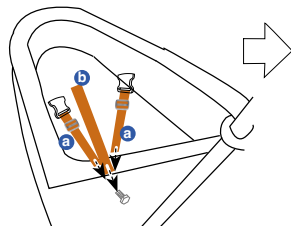

place the straps

Place all enclosed straps with the holes. You may leave your cargo bike safety belt in place.


Plaats alle bandjes met gat. U kunt de bakfietsgordels ook weer mee vastschroeven.

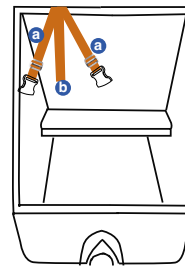

did you do this as shown?

You should now see one strap to fasten the seat on top and two for the sides of the seat.


Als dit correct is uitgevoerd heeft u nu drie bandjes. Eén om uw MELIA stoel vast te maken aan de achterkant en twee om de stoel vast te maken aan de zijkant.

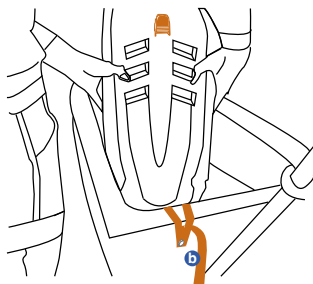

place the seat

Place your MELIA integrated seat on the cargo bike bench.


Plaats uw MELIA stoel met geïntegreerde metalen gesp op het bankje.

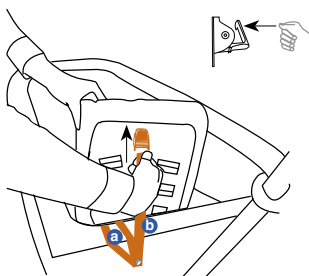

fix the strap

Push the strap through the metal buckle of your seat.


Duw het bandje door de metalen gesp die vastzit aan uw stoel.

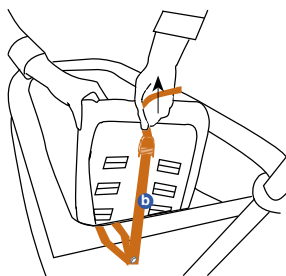

pull the strap

Pull firmly ! The seat will now move backwards. To release use both hands.

Trek het bandje goed aan! Uw stoel schuift nu naar de achterkant.

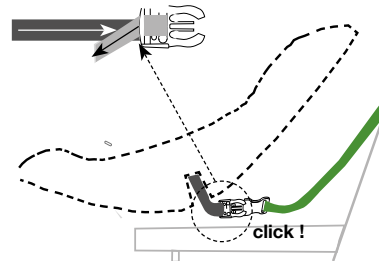

attach side 5 point buckle

At the side of your 5 point model you'll find a strap of 40mm coming out. Use the buckle as shown and place it on the strap. Fasten it to the prepared side straps.

Uit de zijkant van uw MELIA stoel komt een bandje van 40 mm. Maak de "vork" gesp eraan vast en maak het geheel daarna vast aan de zijbandjes.