



BANDJES BEHOOREND BIJ GEINTEGREERDE STOEL
geschikt voor 5 punts modellen

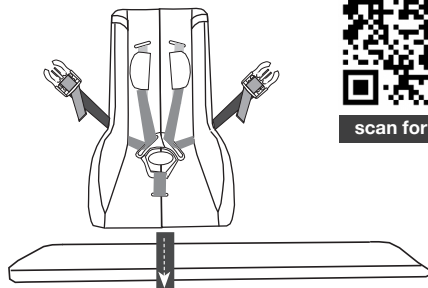

scan for instructions

MOUNTINGSTRAPS FOR INTEGRATED SEATS
combined with 5-point models

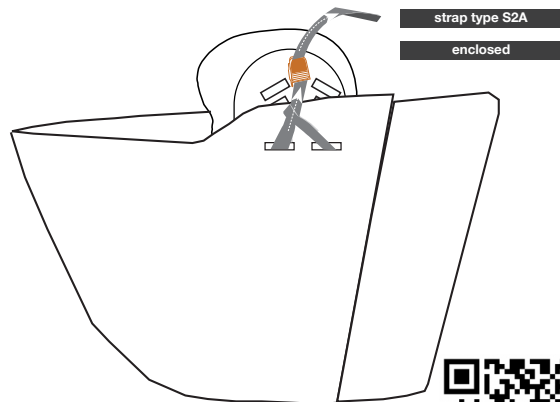


Do you own a cargobike with a two horizontal openings at the back for your safetybelt?



Do you own or have you selected a MELIA 5 point seat with mountingset already on the MELIA seat? (integrated model)




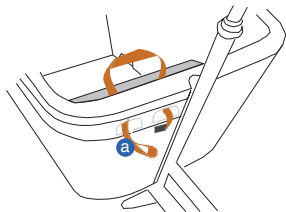

guide the straps a

Remove your cargo bike belts if there's not enough space for the strap. Push the strap with loop from the inside to the outside.


Verwijder uw bakfiets gordels als er niet genoeg ruimte is voor het meegeleverde bandje.

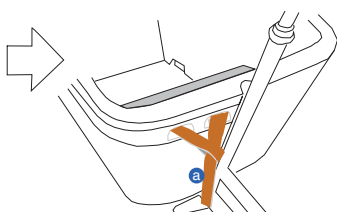

make a knot

Push the end of the strap through the loop and pull.


Trek de uiteinde van het bandje door de lus en trek het goed aan.

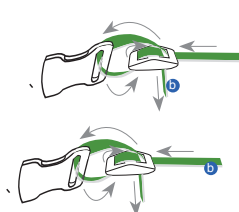

prepare straps "b"

Included are two straps of 60 cm. These straps are the side straps for your 5 point MELIA seat.



Meegeleverd twee bandjes. Deze twee bandjes heeft u nodig om de zijbandjes te maken voor uw 5 punts MELIA stoel.

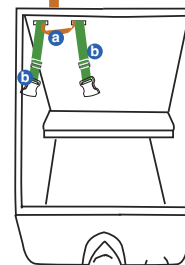

secure the straps "b"

The two 5 point side straps are now at the inside. To make sure they don't fall out use the small buckle to secure the strap at the end.


De twee zij-bandjes voor uw 5 punts gordel hangen nu in uw bak. Om ervoor te zorgen dat ze niet door het gat vallen dient u ze af te sluiten met de kleine gesp. Doe het volgens deze methode.

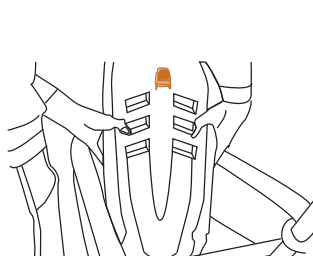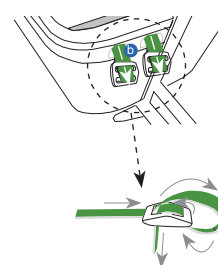

place the seat

Place your MELIA integrated seat on the cargobike bench.


Plaats uw MELIA stoel met geïntegreerde metalen gesp op het bankje.

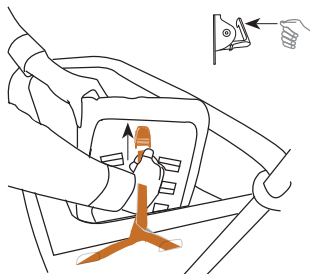

fix the strap

Push the strap through the metal buckle of your seat.


Duw het bandje door de metalen gesp die vastzit aan uw stoel.

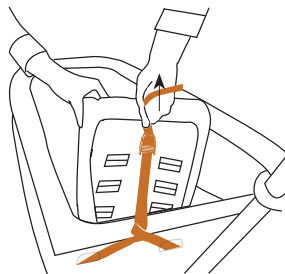

pull the strap

Pull firmly! The seat will now move backwards. To release use both hands.

Trek het bandje goed aan! Uw stoel schuift naar achter. Om het bandje los te maken gebruikt u beide handen.

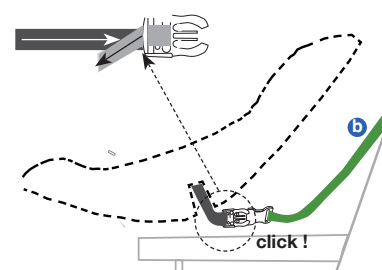

attach side 5 point buckle

At the side of your 5 point model you'll find a strap of 40mm coming out. Use the buckle as shown and place it on the strap. Fasten it to the prepared side straps.

Uit de zijkant van uw MELIA stoel komt een bandje van 40 mm. Maak de "vork" gesp eraan vast en maak het geheel daarna vast aan de zijbandjes.